



Fast PServer/PServer

取扱説明書

Windows XP • **設定編**

<http://www.corega.co.jp>

この度は、「corega Fast PServer/PServer (以下、本製品と略します)」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品を Windows XP のもとで正しくご利用いただくための手引きです。取扱説明書は、必要なときにいつでもご覧いただくために、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。



本書では、Windows XP から本製品を設定する手順について記述しております。Windows XP から本製品を使用して印刷する手順については「取扱説明書 Windows XP・印刷編」を参照してください。また、それ以外の基本的な使用方法につきましては、別冊の取扱説明書を参照してください。



注意

Home Editionと Professional Edition・32bit では設定方法が異なります。

目次

1	Windows XP Home Edition からの設定.....	3
1.1	コンピュータの設定変更.....	3
1.1.1	TCP/IP の設定確認.....	3
1.2	「telnet」でのアクセス.....	5
1.3	本製品の設定変更.....	7
1.3.1	TCP/IP の設定変更.....	7
1.3.2	設定変更の保存と本製品へのアクセス終了.....	10
2	Windows XP Professional Edition からの設定.....	12
2.1	PS Admin のインストール前に.....	12

1 Windows XP Home Edition からの設定


Windows XP Home Edition から本製品にアクセスし、詳細設定（サーバ名やポート名の変更、プロトコルの設定など）を行うには「telnet」を使用します。

1.1 コンピュータの設定変更


「telnet」を使用して本製品にアクセスするには、ご使用のコンピュータの設定を変更する必要があります。以下の手順に従って、コンピュータの設定を確認し、必要があれば設定を変更してください。

1.1.1 TCP/IP の設定確認

- (1) 「スタート」ボタンをクリックし、「マイネットワーク」「ネットワーク接続を表示する」を選択します。「ローカルエリア接続」を右クリック（マウスの右ボタンをクリック）し、「プロパティ」を選択します。
- (2) 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

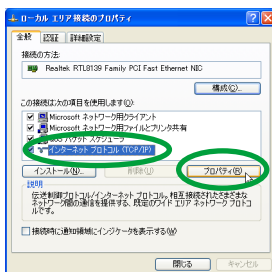

- (3) 「次の IP アドレスを使う」を選択し、「IP アドレス」に「1.1.1.2」、「サブネットマスク」に「255.0.0.0」を設定します。(これは、本製品の初期設定 (IP アドレス: 1.1.1.1、サブネットマスク: 255.0.0.0) の場合の例です。)

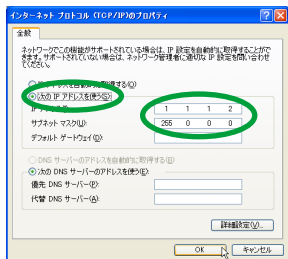

TCP/IP の設定は、本製品との接続終了後に元に戻す必要があるので、変更前の設定値を記録しておいてください。

1.2 「telnet」でのアクセス

ここでは Windows XP 標準の「Microsoft Telnet クライアント」を使用する方法について説明します。他のプログラムをご使用の場合も、この手順を参考にしてください。




注意

ご使用の環境により、表示されるメッセージ等が異なる場合があります。

- (1) 「スタート」ボタンから「ファイル名を指定して実行」をクリックします。



- (2) 「telnet」と入力し、「OK」をクリックします。



- (3) プロンプトに続けて「open 1.1.1.1」と入力します。（ここからは、キーボードでの操作になります）



- (4) 接続が成功すると、以下の画面が表示されます。



- (5) パスワードを入力し「Enter」キーを押すと、以下のメニュー画面が表示されます。
(初期設定では、パスワードは設定されていないので、何も入力せずに「Enter」キーを押します)



1.3 本製品の設定変更

本製品の設定を変更するには、メニューの該当項目を選択し、変更する値を入力します。ここでは 例として TCP/IP の設定変更について説明します。それ以外の項目の設定についても例にならって行ってください。

TCP/IP の設定変更

本製品の TCP/IP の設定を変更する手順について説明します。初期設定では、サーバ名とパスワードは以下のように設定されています。

- IP アドレス : 1.1.1.1
- サブネットマスク : 255.0.0.0

ここでは、初期設定を以下の内容に変更する場合を例として説明します。


- IP アドレス : 192.168.1.32
- サブネットマスク : 255.255.255.0



注意

本製品の TCP/IP の設定変更が終了したら、ご使用のコンピュータの IP アドレス、サブネットマスクを環境に合わせた適切な値に変更する必要があります。


- (1) 「Main Menu」から「3」を選択し、「Enter」を押します。

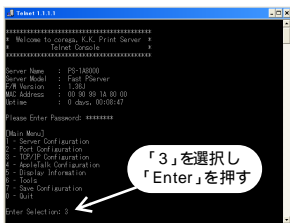


- (2) 「TCP/IP Configuration」から「1」を選択し、「Enter」を押します。




- (3) 「Input IP Address: 」と表示されたら、「192.168.1.32」と入力し「Enter」を押します。

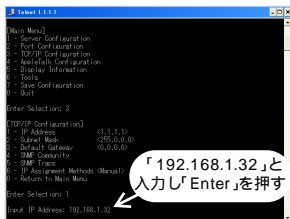


- (4) 「TCP/IP Configuration」から「2」を選択し、「Enter」を押します。

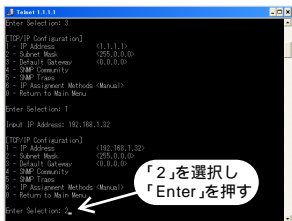

- (5) 「Input SUBNET MASK : 」と表示されたら、「255.255.255.0」と入力し「Enter」を押します。

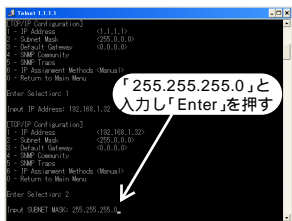

- (6) 「TCP/IP Configuration」から「0」を選択し、「Enter」を押して「Main Menu」に戻ります。

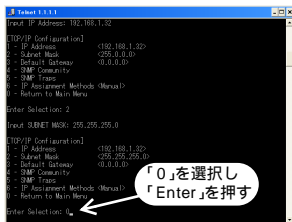

1.3.1 設定変更の保存と本製品へのアクセス終了

設定が終了したら、変更を保存し、本製品へのアクセスを終了します。


(1) 「Main Menu」から「7」を選択し、「Enter」を押します。




(2) 確認のメッセージが表示されたら「y」を選択し、「Enter」を押します。



- (3) 本製品への接続が切断されます。本製品が自動的にリセットし、変更した設定内容が有効になります。任意のキーを押す旨のメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。

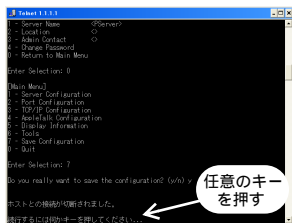

- (4) 以下のような画面が表示されたら、「quit」と入力し「telnet」を終了します。

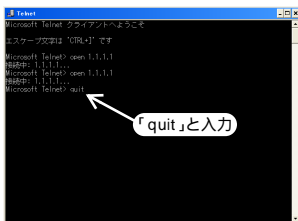

- (5) 本製品の設定が終了したら、ご使用のコンピュータの設定を元に戻してください。(「1.1 コンピュータの設定変更」(P.3)で、TCP/IPの設定を変更した場合等)

2 Windows XP Professional Edition からの設定

Windows XP Professional Edition から本製品にアクセスし、詳細設定（サーバ名やポート名の変更、プロトコルの設定など）を行うには「PS Admin」を使用します。



本書では、Windows XP Professional Edition に「PS Admin」をインストールする前の確認手順のみ記載しています。インストール、設定などの具体的な手順については、別冊の取扱説明書を参照してください。

2.1 PS Admin のインストール前に

PS Adminをインストールして、本製品の設定や管理を行う場合には、必ず、PS Admin をインストールするコンピュータのネットワーク環境を確認します。必要なプロトコルやサービスを追加する必要がありますので、インストールする前に、必ず次の内容を確認してください。



注意

ネットワーク設定の確認、変更を実行するには、「コンピュータの管理者」または「コンピュータの管理者」権限をもつユーザー名でログオンしてください。

Windows XP Professional Edition で、PS Admin を使用する場合は、以下のコンポーネントが必要です。


必要なサービス	「NetWare 用クライアントサービス」
必要なプロトコル	「NWlink IPX/SPX/NetBIOS 互換トランスポートプロトコル」

コンポーネントを確認するには、「スタート」ボタンから、「マイネットワーク」 「ネットワーク接続を表示する」を選択します。次に「ローカルエリア接続」を右クリック（マウスの右ボタンをクリック）、「プロパティ」を選択して、コンポーネントの一覧を確認します。

これらのコンポーネントが含まれていない場合は、以下の説明を参照して、コンポーネントを追加してください。

- ・「NetWare 用クライアント（またはゲートウェイ）サービス」を追加する
「インストール」ボタンをクリックし、「クライアント」を選択して、「追加」ボタンをクリックします。「ネットワーククライアント」から「NetWare 用クライアント（またはゲートウェイ）サービス」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。「NetWare

用クライアント(またはゲートウェイ)サービス」を追加すると、「NWlink IPX/SPX/NetBIOS 互換トランスポートプロトコル」は自動的に追加されます。

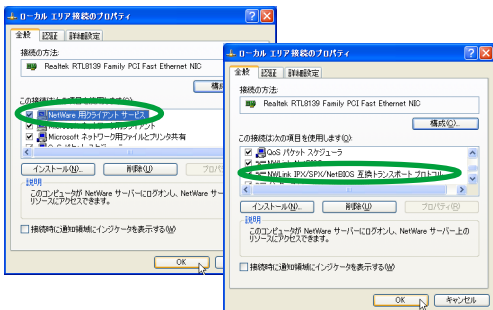

以上の確認が終了したら、「Fast PServer/PServer 取扱説明書」の「6 PS Admin をインストールする」(P27) および「11 本製品の詳細設定」(P73) の OS 名を読み替えて、インストール、設定を行ってください。

ご注意

- ・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・ 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・ 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・ 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2002 株式会社コレガ

商標について

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

2002年 2月

Rev.A 初版